


把手の取付方法


重要ポイント

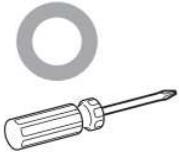


インパクトドライバー

取付後、ゆるみ/ガタつきのないことを確認する。

- ① 把手の裏に取り付けてあるねじを、
3mm~4mm程度、ゆるめます。

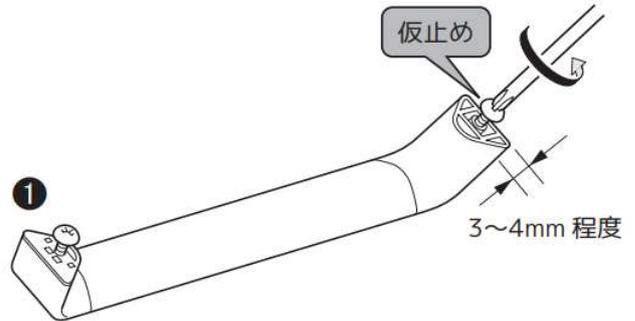

- ② 把手取り付け穴に差し込み、
下へスライドさせます。
※このとき把手の向きに注意してください。

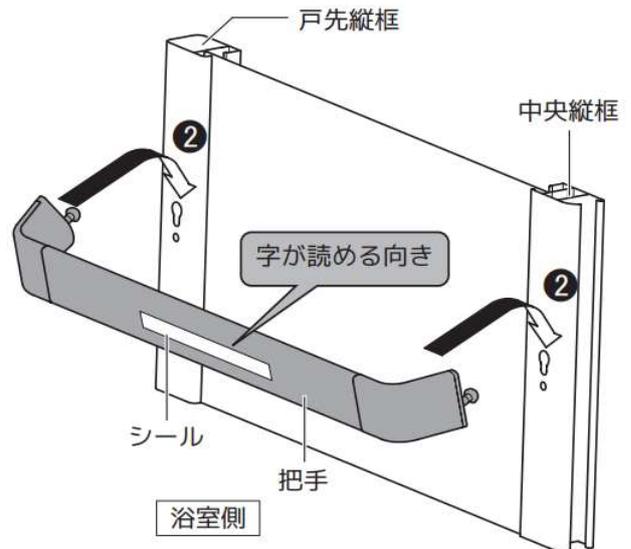

- ③ 脱衣室側から、ねじを締め付けます。
- ④ 脱衣室側の穴にキャップを差し込みます。

