

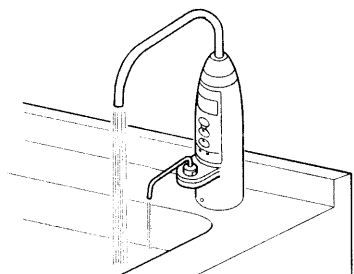
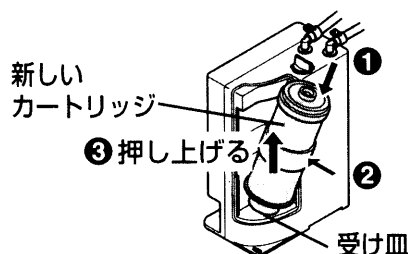
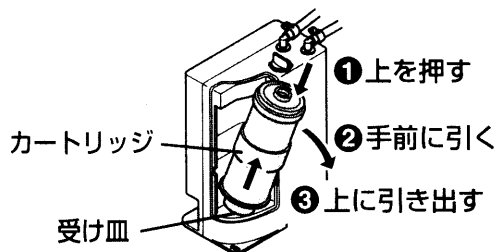


## ■ 交換のしかた（電源プラグは抜かずに、交換してください。）

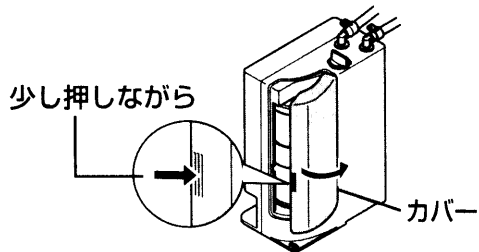

カートリッジ寿命ランプ  
● 緑色の点灯を確認する

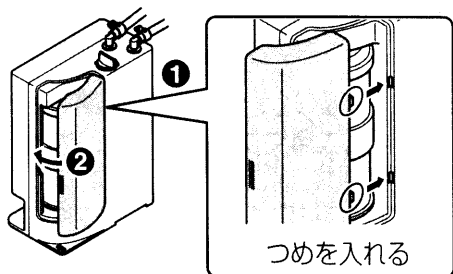

水が止まっているか確認してから

# 1 カバーを取りはずす

# 2 カートリッジを取りはずす

- カートリッジから水が落ちますので注意してください。
- 必ず受け皿と一緒に取り出してください。

# 3 新しいカートリッジ(受け皿付)を 取り付ける

- 受け皿が付いているか確認してください。
- 取り付けたあと、カートリッジを押し上げてください。

# 4 アルカリイオン水を流す

止水栓 を押し、約10リットル(約5分間)

- 通水して約26秒間は水信号ランプが点滅します。
- 通水中、カートリッジ取付部から水漏れがないか確認してください。
- カートリッジ寿命ランプの緑色が点灯しているか、確認してください。

# 5 カバーを取り付ける

- カバーのつめが確実に入っていることを確認してください。



- カートリッジを交換しても流量が回復しない場合は、止水栓のフィルター付パッキンの目詰まりが考えられます。販売店(工事店)にご相談ください。
- カートリッジの交換以外は、カートリッジを取りはずさないでください。(カートリッジ寿命がリセットされます。)
- 使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。