


LIXIL ロール網戸 操作ヒモ 交換手順書

必要な工具	プラスドライバー
-------	----------

■交換手順

1. 網戸ボックスの取外し


● 網を一番上まで上げた状態で網戸ボックス取付ねじを外し、網戸ボックスを取外します。

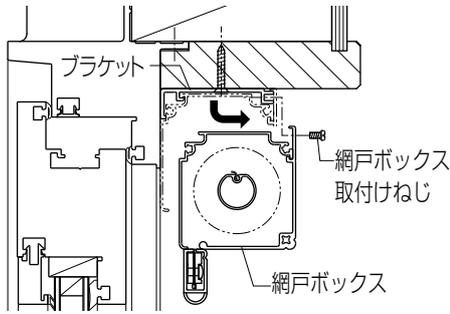

2. プーリーボックスの取外し

● 操作ヒモ側のプーリーボックスのねじを外し、プーリーボックスを取外します。

●お願い●
※網が小口面よりはみ出して、反対側のケースキャップのホルダーから外れないように、ゆっくりとプーリーボックスを取外してください。

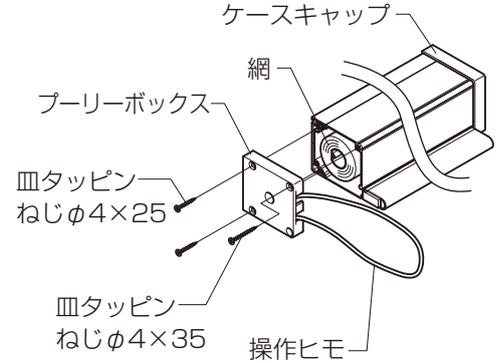


3. プーリーボックスと操作ヒモの取外し

● プーリーボックスカバーのねじを外し、プーリーホルダーの先端を持ってプーリーボックスカバーとプーリーホルダーを一緒に外します。


※ねじは2本の場合もあります。

●お願い●
※部品にはグリスを塗っているので、ふかないようにしてください。

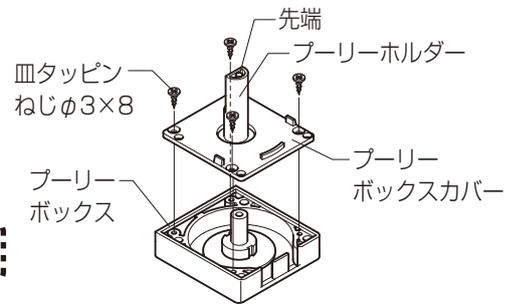


4. 操作ヒモの交換とプーリーボックスの組立て

① プーリーを取出したら、操作ヒモを新しいものに交換し、プーリーボックスにおさめ直します。

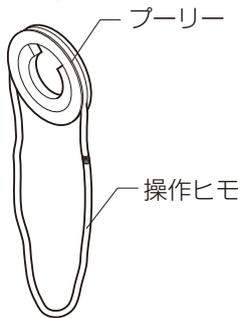


② プーリーホルダーの突起部をブレーキスプリングの間におさめます。

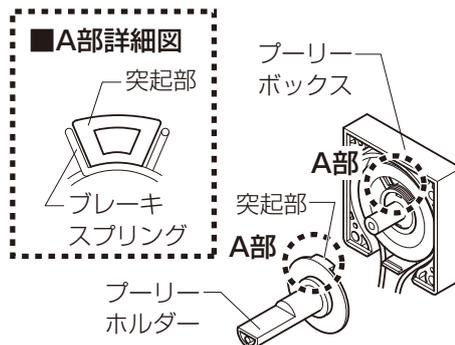

③ プーリーボックスとプーリーボックスカバーを図の向きで合わせて、ねじを締めて取付けます。


※ねじが2本の場合は、※部でねじを締めてください。

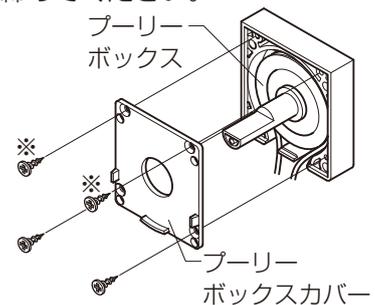

5. プーリーボックスの取付け

● プーリーボックスを網戸ボックスに差込み、ねじを締めて取付けます。

●お願い●
※巻取り軸とプーリーホルダー部を合わせて取付けてください。

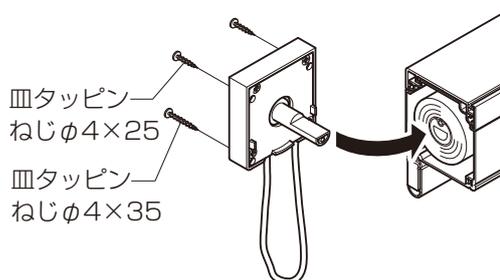

6. 網戸ボックスの取付け

● 取外しと逆の手順で、網戸ボックスを取付けてください。

■交換後のチェック

● 網戸を何回か開閉してスムーズに動作することを確認してください。