

シャワー交換「基本パターン」

既設品の仕様により交換方法が異なります。ナビでご案内される同時交換の「接続エルボ」の有無により、以下パターンを参照の上、該当手順をご確認ください。

※各パターンの水栓・エルボの仕様、形状、設置位置は代表例です。

接続方法の詳細は、次ページ以降を参照してください。


接続部仕様
(例)




パターン① 同時交換品 「接続エルボ」 “なし” 既設品 「接続エルボ」 “なし”	手順) シャワーのみ入替え 【既設品】 【交換品】 シャワーホース シャワーホース 取外し 取付け
パターン② 同時交換品 「接続エルボ」 “なし” 既設品 「接続エルボ」 “あり”	手順) 既設のエルボを取外し ⇒ 新規シャワーを直接取付け 【既設品】 【交換品】 シャワーホース シャワーホース 取外し 取外し 取付け 接続エルボ
パターン③ 同時交換品 「接続エルボ」 “あり” 既設品 「接続エルボ」 “なし”	手順) 新規エルボを取付け (追加) ⇒ 新規シャワーを取付け 【既設品】 【交換品】 シャワーホース シャワーホース 取外し 取付け 取付け 接続エルボ
パターン④ 同時交換品 「接続エルボ」 “あり” 既設品 「接続エルボ」 “あり”	手順) 既設のエルボを取外し ⇒ 新規エルボへ入替え 新規シャワーを取付け 【既設品】 【交換品】 シャワーホース シャワーホース 取外し 取外し 取付け 取付け 接続エルボ 接続エルボ

シャワーエルボ（接続エルボ）の取付方法

エルボの袋ナットの有無によって締め付け方が異なります。
袋ナットの有無をご確認頂き、下記方法で取付けてください。

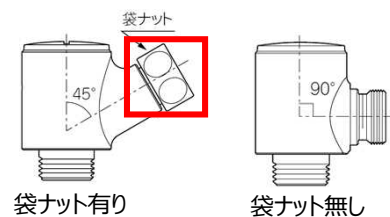


袋ナットが有る場合

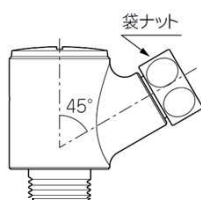

※参考イメージ

シャワーエルボに手で硬くなるまでネジ込んでから工具を使って約1/2回転締め付ける。

[取付水栓：壁付タイプ・ホース接続下面]

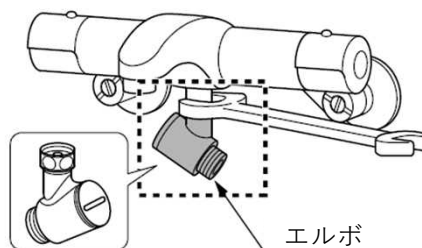

注意



エルボの袋ナットをスパナ（対辺23）でしっかりと締め付けてください。

袋ナットが無い場合



手締めで締め付ける。

[取付水栓：壁付タイプ・ホース接続背面]

エルボ

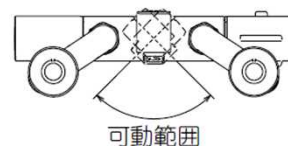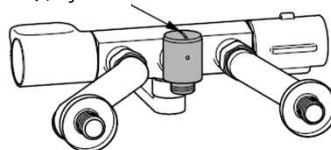

[取付水栓：デッキタイプ・ホース接続背面]

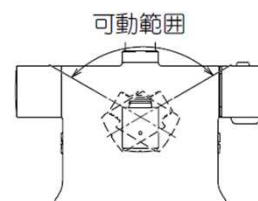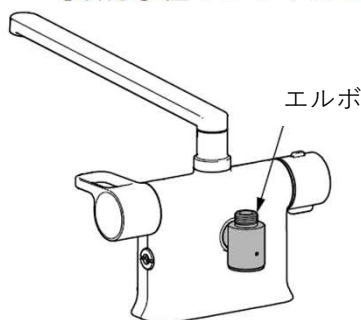


ポイント

エルボは所定の可動範囲で回転するように、ねじ込んでから半周ほど戻して調節してください。


※参考イメージ

シャワーホースの取付方法

シャワーホース接続部の袋ナットが金属製か樹脂製かによって締め付け方が異なります。
袋ナットの種類をご確認頂き、下記方法で取付けてください。

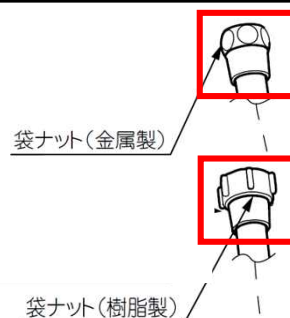



袋ナット（金属製）の場合

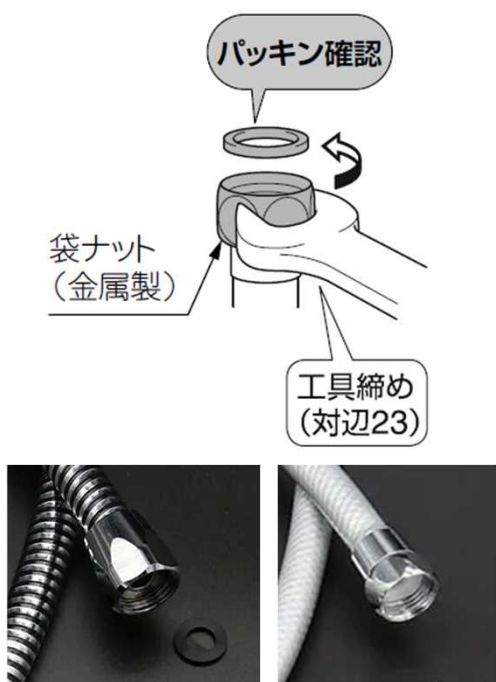


シャワーエルボに手で硬くなるまでネジ込んでから工具を使って約1/2回転締め付ける。



- パッキンの紛失に注意してください。
※漏水の原因となります。
- 必ず付属のパッキンを使用してください。
- 指示以上シャワーホースを締め込まないでください。
※漏水の原因となります。
- 締付けにモンキーレンチを使用する場合は、先端の幅を袋ナットの2面幅に合わせてください。
※締付け不足により、漏水の原因となります。
- 締付けにモンキーレンチを使用する場合は、工具の向きにご注意ください。
※締付け不足により、漏水の原因となります。
※水栓金具や工具が破損する恐れがあります。

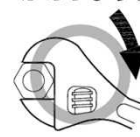

袋ナット（樹脂製）の場合

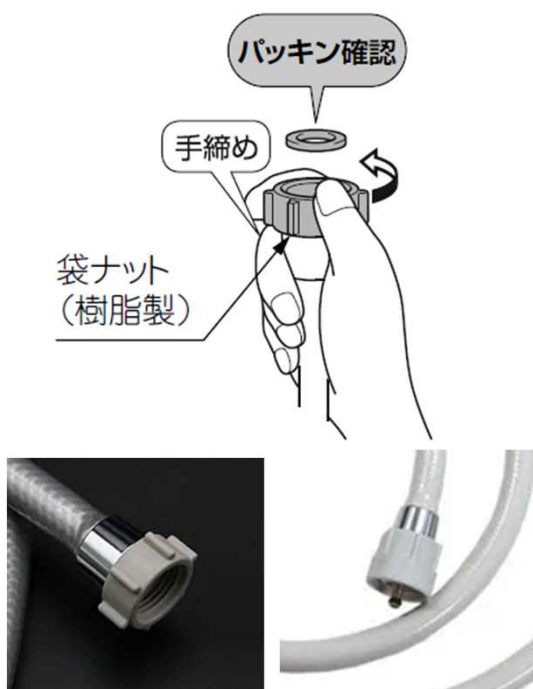

手締めでしっかりと締め付ける。



注意

- 袋ナットの締付けに工具は使用しないでください。
※工具を使用すると袋ナットが破損する恐れがあります。
- パッキンの紛失に注意してください。
※漏水の原因となります。

うるつや浄水仕様の場合

うるつや浄水仕様の場合、浄水部と水栓の2箇所にエルボがあります。
下記でどのエルボを交換するかご確認頂き、1ページ目のシャワーエルボの交換方法を参照して取付けてください。

■ シャワー種類

スイッチなしシャワー



正面スイッチ付シャワー




両側スイッチ付シャワー




スイッチなしシャワー ↔ 正面スイッチ付シャワーを交換する場合

- 水栓エルボのみを交換してください。

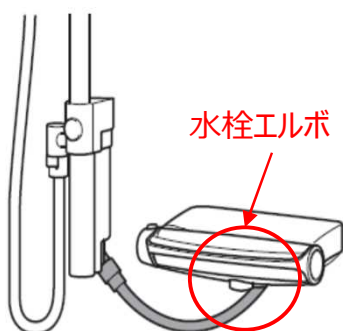


スイッチなしシャワー

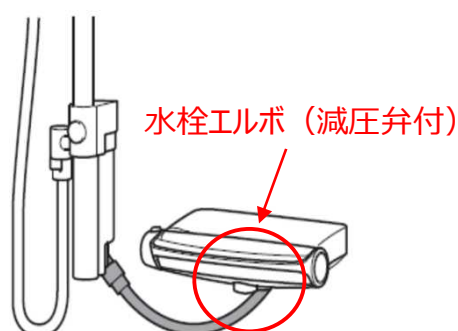


正面スイッチ付シャワー

スイッチなしシャワー ↔ 両側スイッチ付シャワー を交換する場合

- 浄水部エルボ/水栓エルボ共に交換してください。

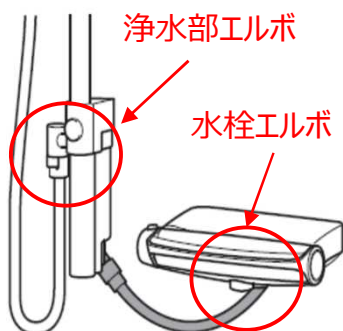


スイッチなしシャワー

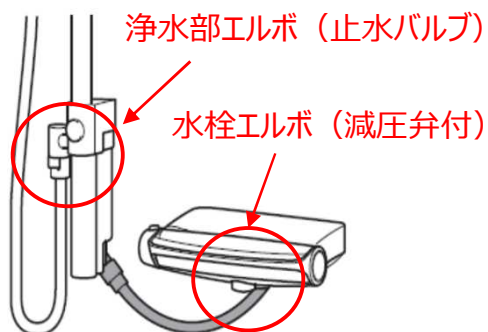


両側スイッチ付シャワー

正面スイッチ付シャワー ↔ 両側スイッチ付シャワー を交換する場合

- 浄水部エルボのみを交換してください。

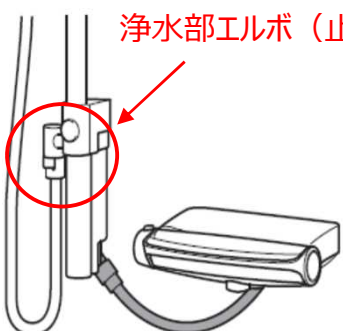

両側スイッチ付シャワー

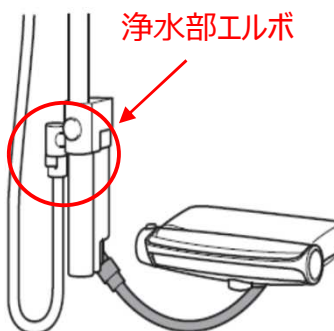

正面スイッチ付シャワー