

ノズルの差し込み方について


ノズルが差し込みづらい場合には、以下の手順をお試しください。

※スプレー噴射時にノズルが外れないよう、若干キツメになっています。


《ノズルの差し込み手順》

- ①押しボタンを指でつまんで、固定するように持ってください。【図1】
- ②ノズルはなるべく、先端に近い部分を持ってください。
- ③押しボタンを固定したまま、ノズル先端を噴射口に押し当ててください。
- ④ノズルを押しボタンに強く差し込んでください。
- ⑤ノズルを左右にヒネリながら差し込むと、スムーズに挿入できます。【図2】

【図1】

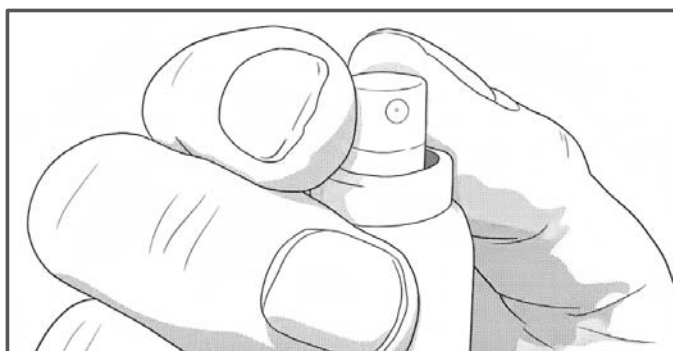

【図2】

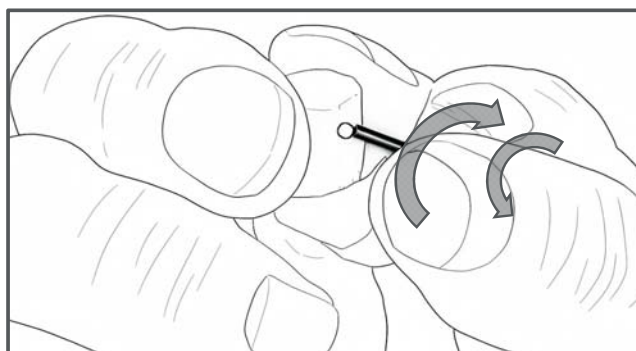

【参考】 解説動画

<https://youtu.be/FPE3n4VFIHI>

